


# Schéma de câblage chronométrage

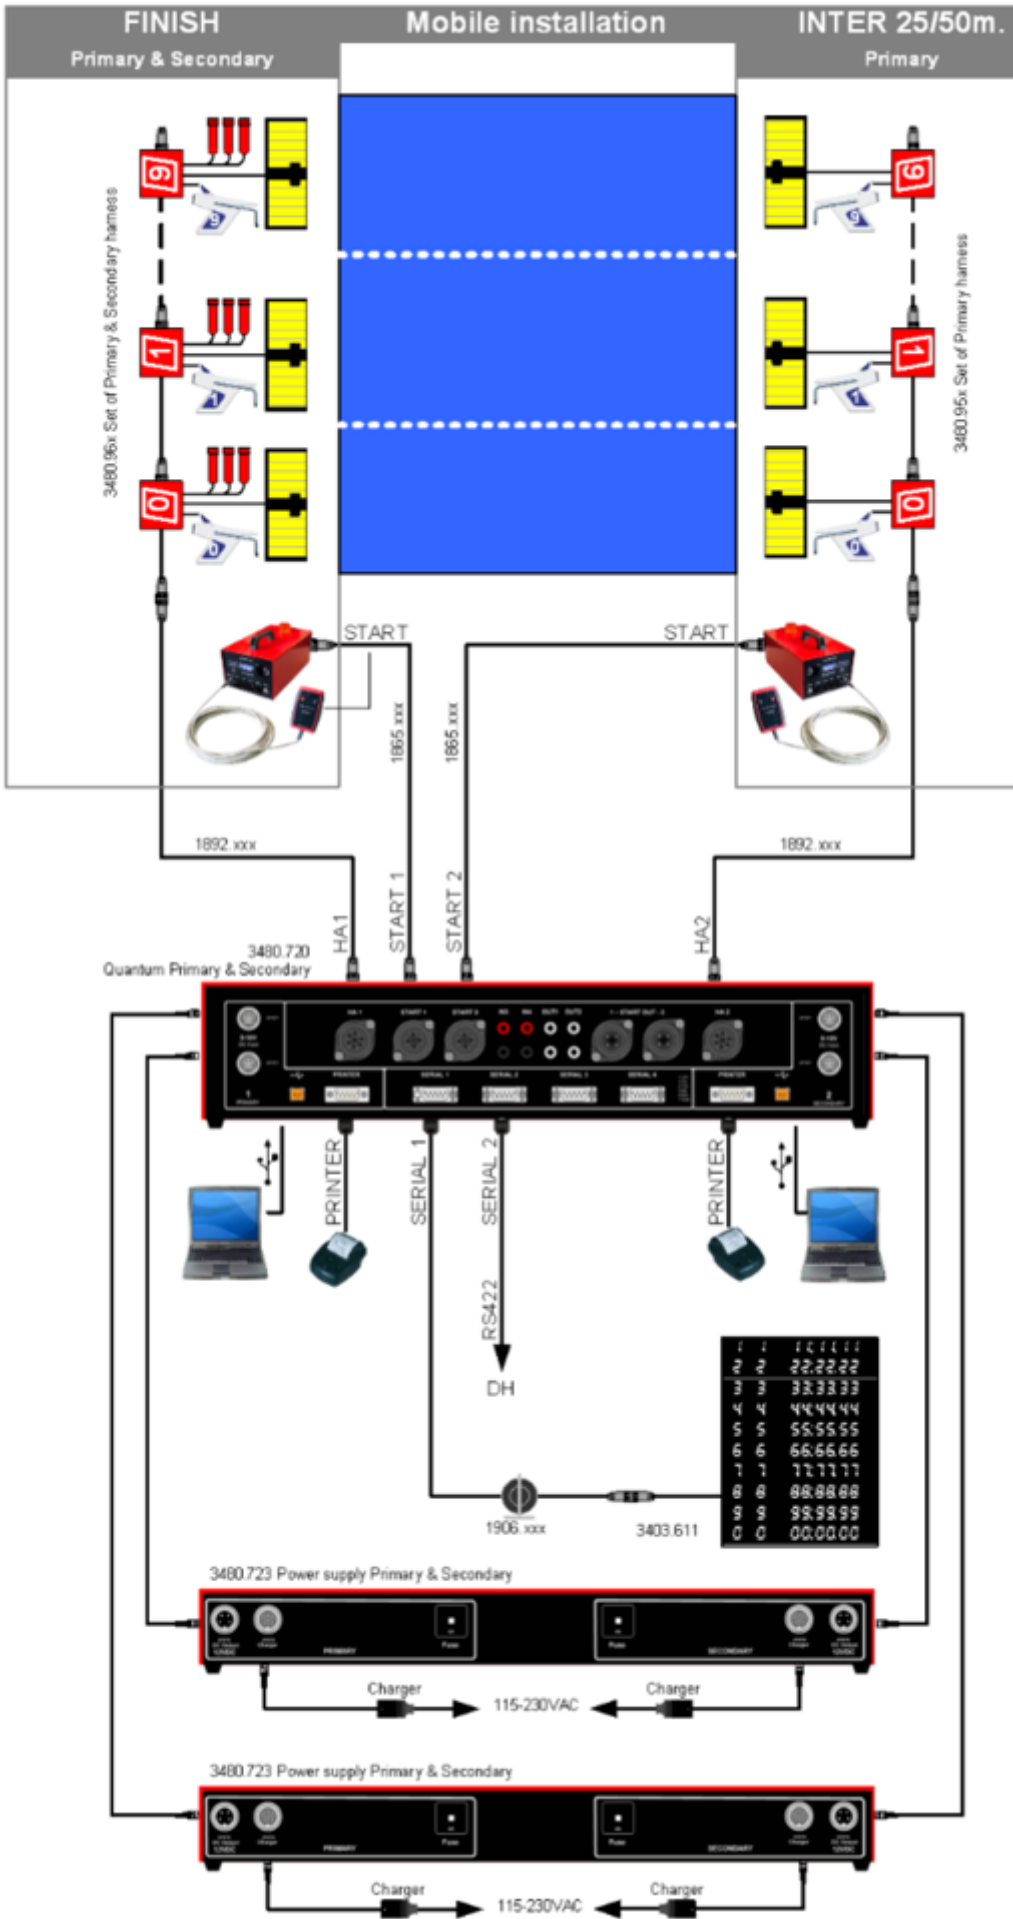

Ne figurent pas sur le schéma ci-dessous les haut-parleurs connectés entre eux en série et celui en fin de rangée (ligne 0 dans ce cas) qui viendrait se connecter sur le connecteur « Speaker » du boîtier StartTime.

---

Revision #2

Created 3 December 2023 20:46:08 by Florian

Updated 6 December 2023 17:10:04 by Florian