


Configuration Meet Manager et Quantum

Les 2 PC Quantum se connectent au travers des câbles USB et RJ45 qui se trouvent à proximité des boîtiers Quantum et qui sont étiquetés.

Il y a également un câble RJ45 qui permet de connecter l'ordinateur du Meet Manager au même réseau. Il faut lui mettre une IP statique: 192.168.2.60, masque de sous-réseau 255.255.255.0 .

Pour se connecter aux fichiers d'échange des données des ordinateurs Quantum, configurer 2 systèmes de chronométrage sur le Meet Manager avec ces informations:

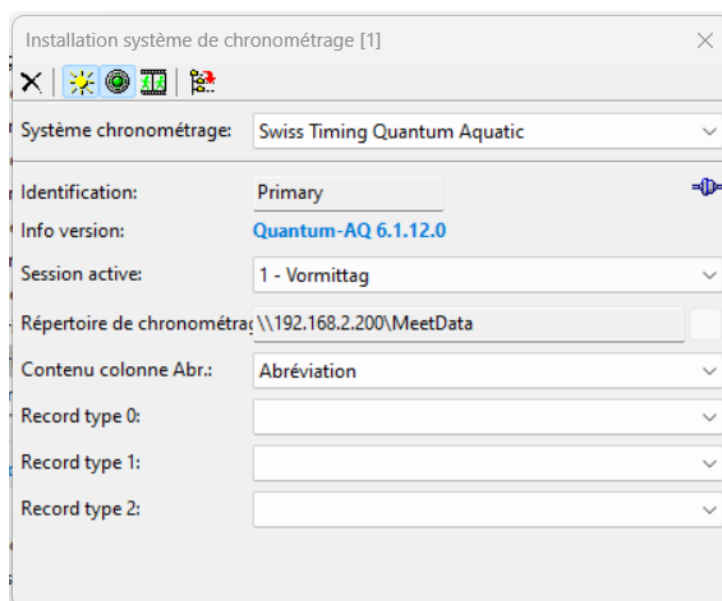

Installation système de chronométrage [1]

Système chronométrage: Swiss Timing Quantum Aquatic

Identification: Primary

Info version: Quantum-AQ 6.1.12.0

Session active: 1 - Vormittag


Répertoire de chronométrage: \\192.168.2.200\\MeetData

Contenu colonne Abr.: Abréviation

Record type 0:

Record type 1:

Record type 2:

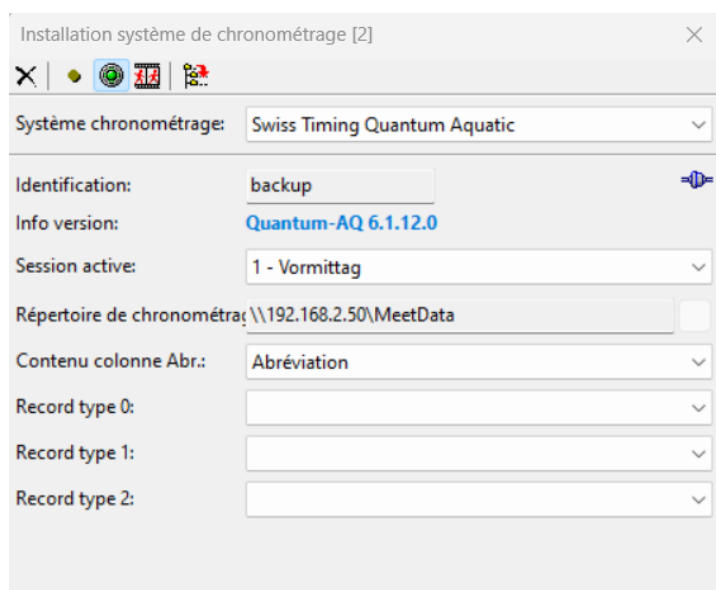

Installation système de chronométrage [2]

Système chronométrage: Swiss Timing Quantum Aquatic

Identification: backup

Info version: Quantum-AQ 6.1.12.0

Session active: 1 - Vormittag

Répertoire de chronométrage: \\192.168.2.50\\MeetData

Contenu colonne Abr.: Abréviation

Record type 0:

Record type 1:

Record type 2:

Revision #5

Created 3 December 2023 20:39:52 by Florian

Updated 12 December 2023 09:00:14 by Florian